

## Honda / TRX 500 / TRX 420



**Артикул:** 444.2115.1 Защита боковая  
**Марка:** Honda  
**Модель:** TRX 500 / TRX 420  
**Год выпуска:** 2014-  
**Материал:** Труба 42x2 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя труба.....	2 шт.	11. Винт M6x25.....	4 шт.
2. Средняя труба.....	2 шт.	12. Винт M8x20.....	4 шт.
3. Задняя труба.....	2 шт.	13. Болт M8x40.....	4 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.	14. Гайка M8.....	4 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.	15. Шайба 6.....	8 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.	16. Шайба 6 увеличенная.....	12 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	17. Шайба 8.....	12 шт.
8. Гайка закладная.....	8 шт.	18. Заглушка пластиковая D42	2 шт.
9. Втулка.....	4 шт.	19. Заглушка пластиковая D38	2 шт.
10. Винт M6x16.....	16 шт.		


Рис. 1

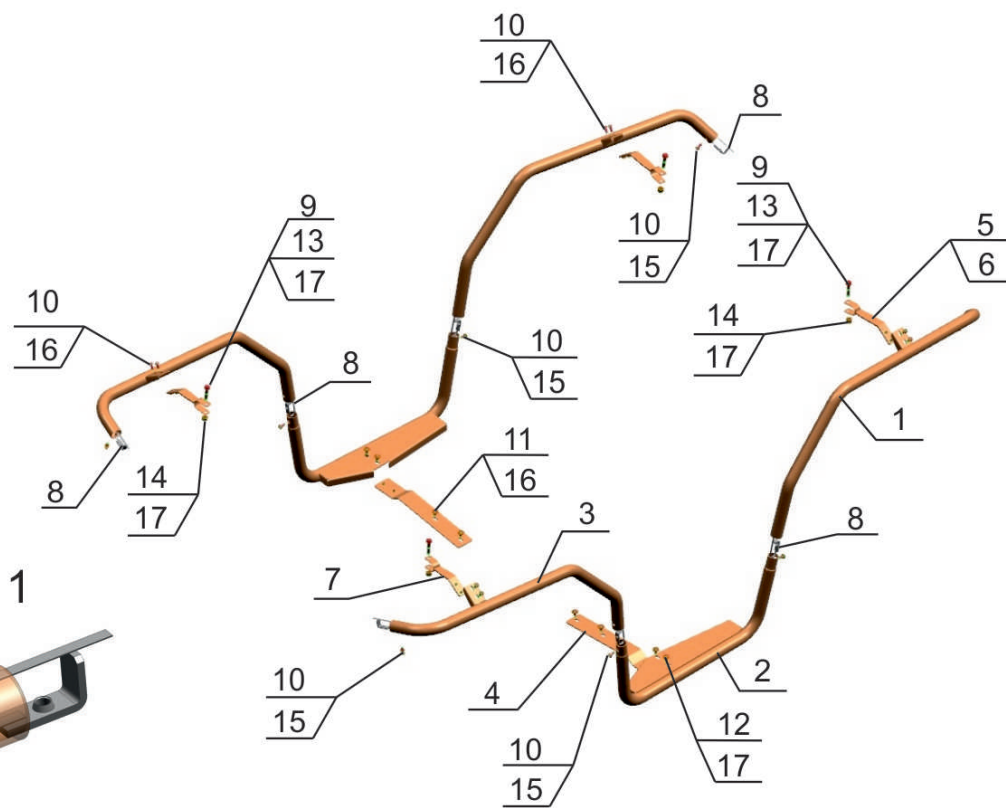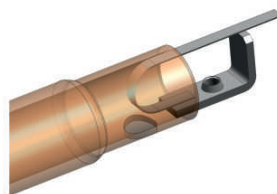

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить 4 крепежных болта из подножек. Установить кронштейны поз. 4 на подножки, закрепить винтами M6x25 поз. 11, шайбами 6 поз. 13.
2. Установить кронштейны поз. 5 или 6 на передний багажник (длинные кронштейны для модели 500 с независимой подвеской, средней длины для остальных моделей), Кронштейны поз 7 на задний багажник (короткие кронштейны), закрепить болтами M8x40 поз. 13, шайбами поз. 17, гайками поз. 14, используя втулки поз. 9.
3. Установить средние трубы на кронштейны поз. 4, закрепить винтами M8x20 поз. 12, шайбами поз. 17. Установить гайки закладные в концы труб как показано на рисунке 1.
4. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, в переднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 15. К кронштейну поз. 5 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16.
5. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу, в заднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу заднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 15. К кронштейну поз. 6 крепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 16.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

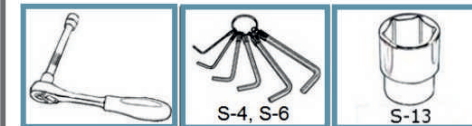

#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

