


Polaris /Ranger 400

Артикул: 444.7415.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: Ranger 400
Год выпуска: 2013 -
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт М6х20.....	16 шт.
4. Защита порога.....	1 шт.	17. Болт М8х25.....	43 шт.
5. Защита порога.....	1 шт.	18. Шайба 8.....	20 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Шайба специальная 6..	16 шт.
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Шайба специальная 8..	23 шт.
8. Гайка закладная М8.....	8 шт.		
9. Гайка закладная М8.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	1 шт.		
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

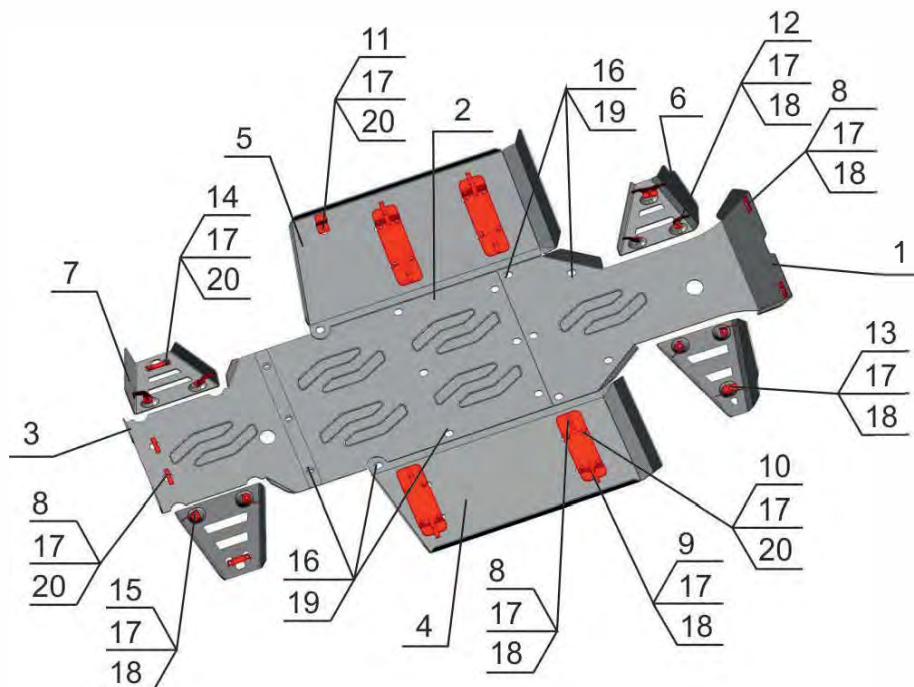

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Нарезать резьбу М6 в штатных крепежных отверстиях.
3. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 19 к штатным крепежным отверстиям и гайкам закладным поз. 8.
4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к гайкам закладным поз. 8.
5. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к штатным крепежным отверстиям.
6. Закрепить кронштейны поз. 10 на раму порогов болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к гайкам закладным поз. 8, 9. Закрепить защиты порогов поз. 4, 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к кронштейнам поз. 10, 11.

7. Закрепить защиту передних рычагов поз. 6 болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 12, 13.
8. Закрепить защиту задних рычагов поз. 7 болтами поз. 17, шайбами поз. 18, 20 к кронштейнам поз. 14, 15.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ




ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ




ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

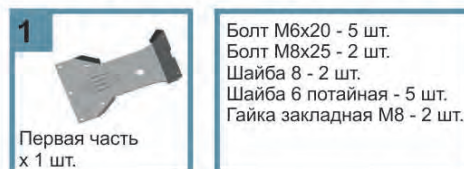

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

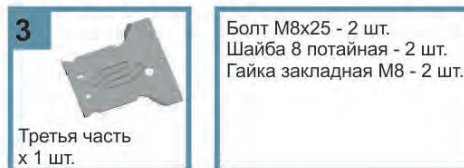

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

