

EN FRONT RACK INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR VORDERES RACK


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНИКА




**For: Polaris Ranger 1000XP (2018-)**

2444.7457.1;  
444.7457.1



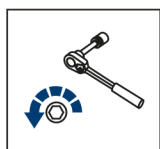

EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж

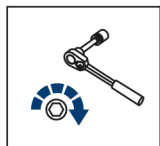


EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

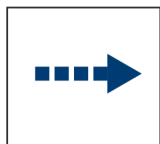

EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение




EN Location/Position Arrow  
DE Amordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение



EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13; S - 17		S - 4; S - 5		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
--	---	--	------------------------------	--	-----------------	--	---

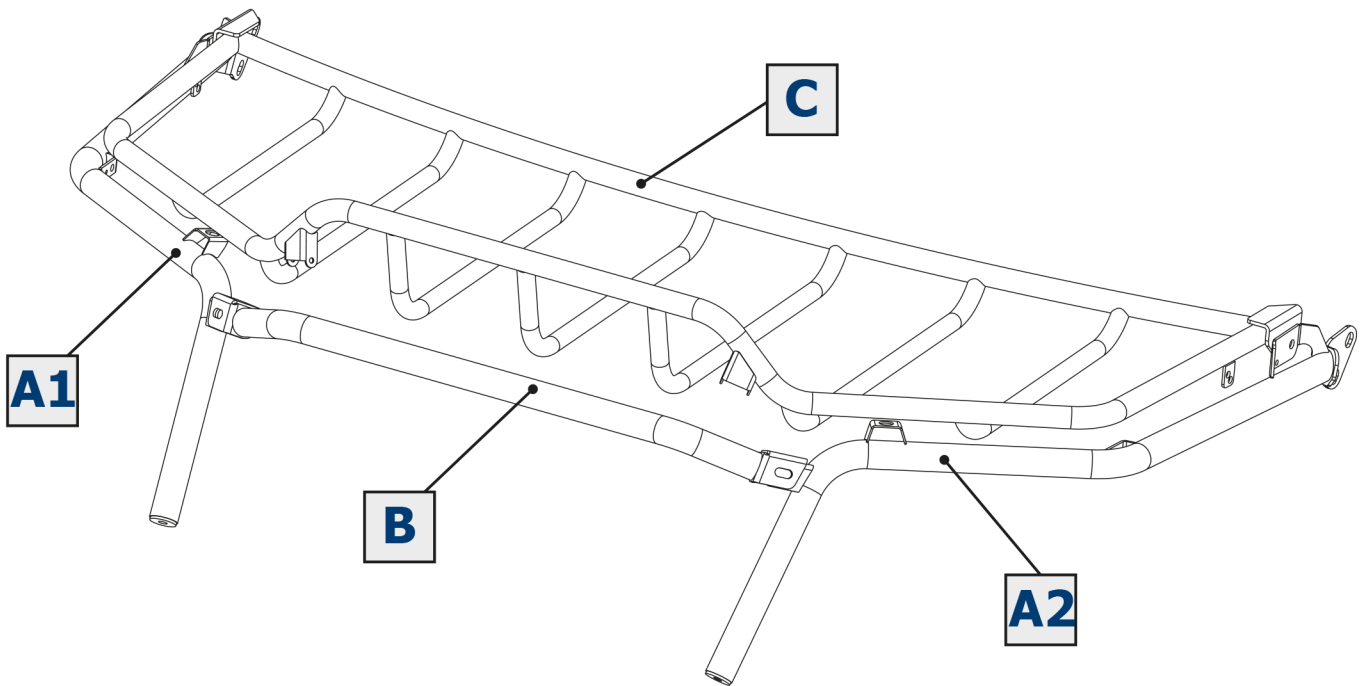

<b>1</b>  x1	<b>2</b>  x1	<b>3</b>  x1	<b>4</b>  x1	<b>5</b>  10x25 x2	<b>6</b>  x2
<b>7</b>  x4	<b>8</b>  M6x16 x1	<b>9</b>  M6x45 x2	<b>10</b>  M8x20 x2	<b>11</b>  M10x60 x4	<b>12</b>  M6x12 x2
<b>13</b>  M8x20 x6	<b>14</b>  M6x16 x2	<b>15</b>  M6 x6	<b>16</b>  M8 x6	<b>17</b>  Ø6 x4	<b>18</b>  Ø8 x12
<b>19</b>  Ø10 x10	<b>20</b>  Ø10 plastic x4	<b>21</b>  M6 x2	<b>22</b>  x2	<b>23</b>  x2	

