


Polaris

Артикул: 444.7406.2 Комплект крепления лебедки
Марка: Polaris
Модель: Sportsman XP, Sportsman
Год выпуска: 2011-
Материал: St - 4 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Кронштейн..... | 1 шт. |
| 2. Болт M8x25..... | 4 шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 шт. |

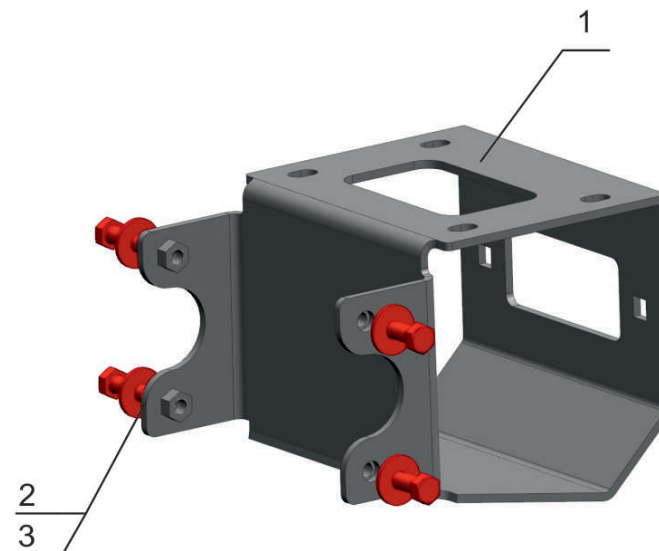

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер квадроцикла.
2. Закрепить кронштейн поз. 1 болтами поз. 2 и шайбами поз.3 к штатным отв. рамы квадроцикла.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Установить бампер квадроцикла.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

