


Polaris / Ranger 400/500/570

Артикул: 444.7427.1 Комплект крепления лебедки
Марка: Polaris
Модель: Ranger 400/500/570
Год выпуска: 2011-
Материал: St - 5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Часть 1.....	1 шт.
2. Часть 2.....	1 шт.
3. Гайка M10.....	6 шт.
4. Гайка закладная M8.....	2 шт.
5. Винт M8x25.....	4 шт.
6. Болт M10x25.....	6 шт.
7. Шайба 8.....	4 шт.
8. Шайба 10.....	12 шт.

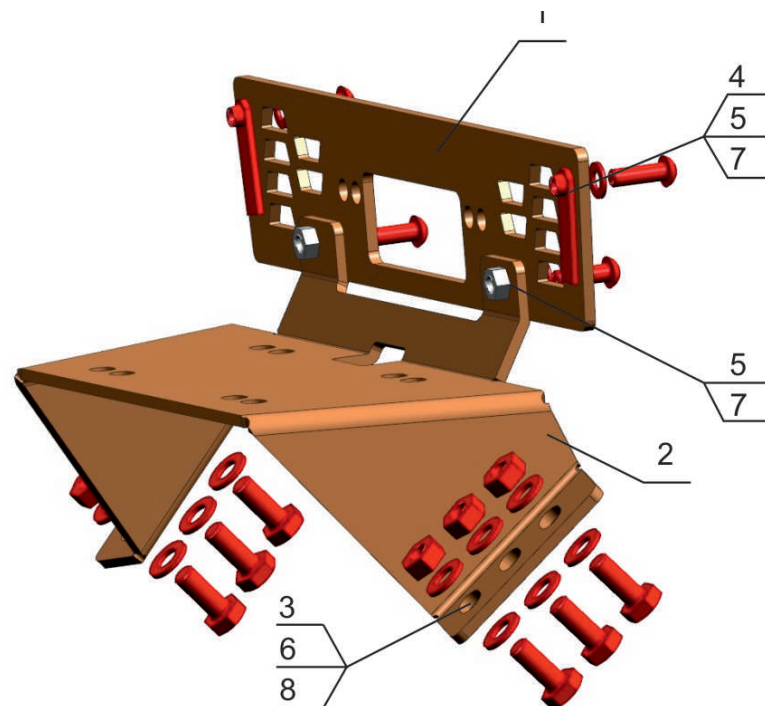

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять бампер с квадроцикла.
2. Закрепить кронштейн поз. 2 болтами поз. 6, шайбами поз. 8 через штатные отверстия в бампере.
3. Установить часть поз. 1 на бампер вместо штатного пластика. Закрепить пластину винтами поз. 5, шайбами поз. 7 и гайками закладными поз. 4 через штатные отверстия в бампере.
4. Установить лебедку и направляющие ролики.
3. Установить бампер на квадроцикл и затянуть все резьбовые соединения.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm