

Polaris Sportsman 570

Артикул: 444.7425.1 Крепление снегового отвала квадроцикла


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кронштейн.....	1 шт.
2. Гайка закладная M10.....	1 шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 шт.
4. Болт M10x35.....	3 шт.
5. Шайба 10.....	3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить кронштейн поз. 1 на раму квадроцикла, за линией крепления рычагов передней подвески.
2. Закрепить кронштейн поз. 1 к раме квадроцикла используя болты поз. 4, гайки закладные M10 поз. 2, 3 через шайбы поз. 5.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

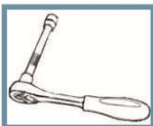

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Фронтальная часть
квадроцикла

