


BaltMotors / Jumbo 700 max

Артикул: 444.8501.2
Марка: BaltMotors
Модель: Jumbo 700 max
Год выпуска: 2012-
Материал: Al - 4 mm



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Шайба 6.....	6 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Шайба 8.....	24 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Шайба потайная 6.....	8 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	17. Шайба потайная 8.....	4 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.	18. Гайка М6.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.		
7. Кронштейн.....	2 шт.		
8. Кронштейн.....	1 шт.		
9. Кронштейн.....	1 шт.		
10. Кронштейн.....	18 шт.		
11. Болт М8х25.....	26 шт.		
12. Болт М8х20.....	2 шт.		
13. Болт М6х20.....	12 шт.		

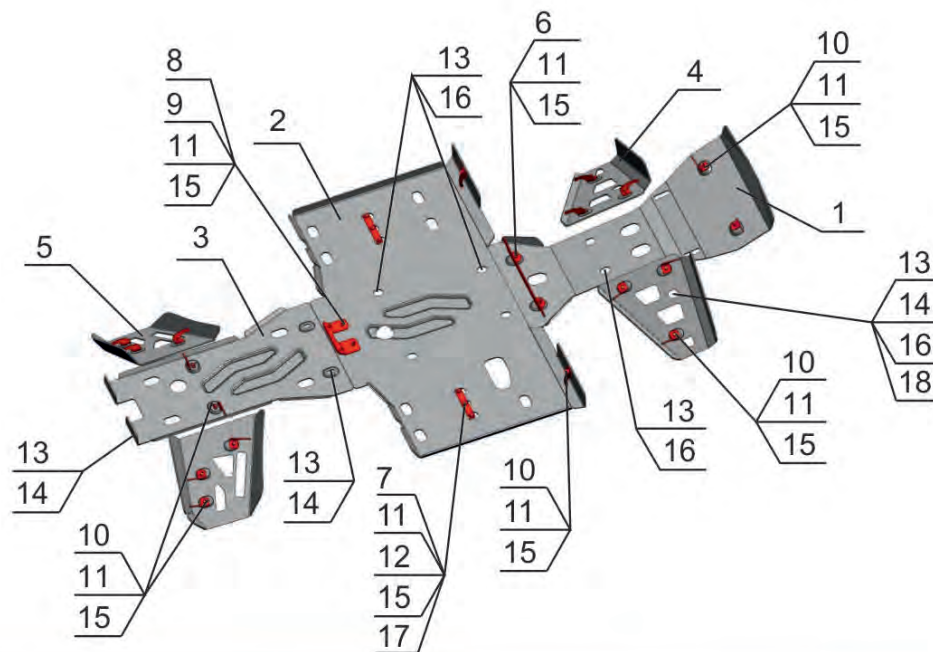

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Закрепить переднюю и заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 6, 10. Среднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 16 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
 3 - Зацепить кронштейны поз. 8 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 через кронштейн поз. 9 к штатным отверстиям рамы квадроцикла. Завести кронштейны поз. 7 в балку рамы квадроцикла под порогами и закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 15. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8, 10 болтами поз. 11 и шайбами поз. 17 и к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла болтами поз. 13 и шайбами поз. 16.

4 - Закрепить переднюю и заднюю часть защиты поз. 3 болтами поз. 13 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 11 и шайбами поз. 17 к кронштейнам поз. 10.
 5 - Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 10. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 13, шайбами поз. 14, 16 и гайками поз. 18, через штатные отверстия на рычагах.
 6 - Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 10.
 7 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

<p>4</p>  <p>Передний рычаг x 2 шт.</p>	<p>10</p>  <p>Кронштейн x 6 шт.</p>	<p>Болт M8x25 - 6 шт. Болт M6x20 - 2 шт. Шайба 8 - 6 шт. Шайба 6 - 2 шт. Шайба 6 потайная - 2 шт. Гайка M6 - 2 шт.</p>
--	--	--

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

<p>5</p>  <p>Задний рычаг x 2 шт.</p>	<p>10</p>  <p>Кронштейн x 6 шт.</p>	<p>Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 - 6 шт.</p>
---	---	---

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

<p>1</p>  <p>Первая часть x 1 шт.</p>	<p>6</p>  <p>Кронштейн x 1 шт.</p>	<p>10</p>  <p>Кронштейн x 2 шт.</p>	<p>Болт M8x25 - 4 шт. Болт M6x20 - 2 шт. Шайба 6 потайная - 2 шт. Шайба 8 - 4 шт.</p>
--	--	---	---

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

<p>2</p>  <p>Вторая часть x 1 шт.</p>	<p>7</p>  <p>Кронштейн x 2 шт.</p>	<p>8</p>  <p>Кронштейн x 1 шт.</p>	<p>9</p>  <p>Кронштейн x 1 шт.</p>	<p>10</p>  <p>Кронштейн x 2 шт.</p>	<p>Болт M6x25 - 4 шт. Болт M8x20 - 2 шт. Болт M8x25 - 10 шт. Шайба 8 - 8 шт. Шайба 6 потайная - 4 шт. Шайба 8 потайная - 4 шт.</p>
--	--	--	--	---	--

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

<p>3</p>  <p>Третья часть x 1 шт.</p>	<p>10</p>  <p>Кронштейн x 2 шт.</p>	<p>Болт M6x20 - 4 шт. Болт M8x25 - 2 шт. Шайба 6 - 4 шт. Шайба 8 - 2 шт.</p>
---	--	--