


RM Буран

Артикул: S.7708.1
Марка: Русская механика
Модель: Буран А, АЕ, 4Т
Год выпуска: 1973-
Материал: Труба 25x1,5



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Багажник.....	1 шт.	12. Вытяжная заклепка	10 шт.
2. Поручень левый.....	1 шт.	4,8x12.....	
3. Поручень правый.....	1 шт.	13.Трубка гофрированная...	1 шт.
4. Планка.....	2 шт.	14. Трубка	
5. Болт М6x20.....	4 шт.	термоусаживаемая.....	1 шт.
6. Винт М8x20.....	4 шт.	15. Провод.....	1 шт.
7. Гайка М6.....	4 шт.	16. Хомут-стяжка.....	5 шт.
8. Шайба 6.....	8 шт.		
9. Шайба 8.....	4 шт.		
10. Шайба 6 пружинная.....	4 шт.		
11. Шайба 8 пружинная.....	4 шт.		

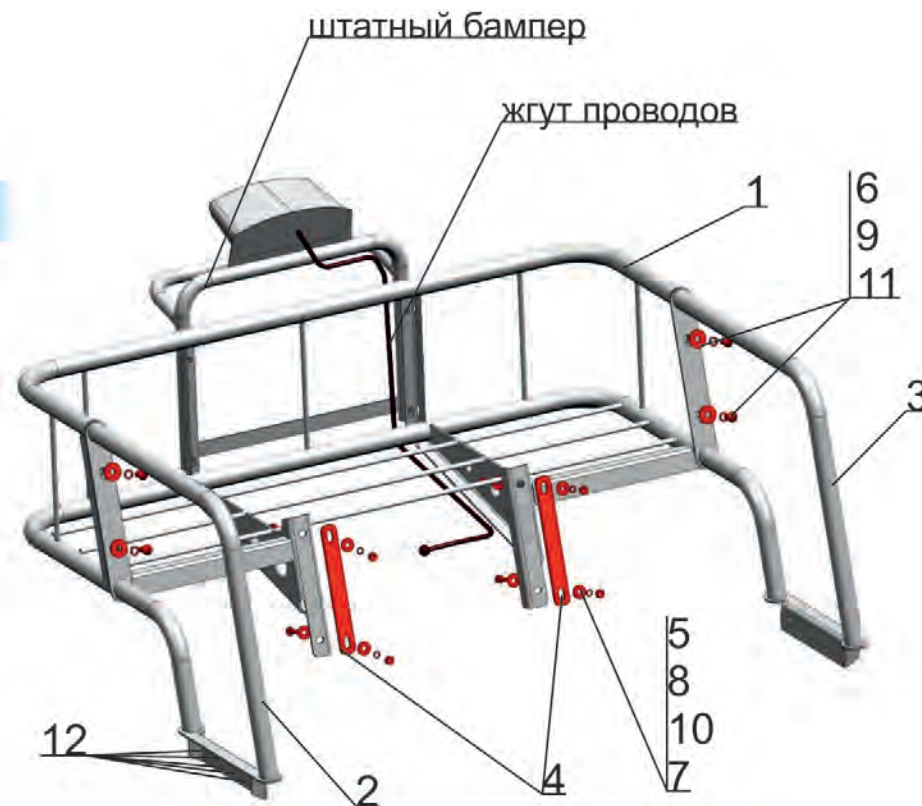

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер с фонарем, открутить четыре винта М6.
2. Установить багажник поз.1 в отверстия крепления штатного бампера, крепить болтами М6x20 поз. 5 через шайбы 6 поз. 8 и поз. 10 и планки поз.4. Не затягивать.
3. Установить поручни поз. 2 и поз.3 на багажник, крепить винтами М8x20 поз. 6 через шайбы 8 поз. 9 и поз.11. Не затягивать.
4. Выровнять поручни по порогу снегохода. Просверлить отверстия диаметром 5 мм в пороге снегохода через отверстия в поручнях. Приклепать поручни к порогам снегохода вытяжными заклепками 4,8x12 поз.12.
5. Удлинить жгут проводов заднего фонаря, необходимую длину проводов отмерить "по месту" исходя из схемы прокладки жгута(см. рис.). Места соединений оголенных проводов защитить термоусаживаемой трубкой поз.14. Удлиненный жгут проводов уложить в гофрированную трубку поз. 13.
6. Установить штатный бампер на багажник, крепить штатными винтами и гайками. Удлиненный жгут проводов в гофрированной трубке закрепить хомут-стяжками поз.16 снизу багажника в отверстия в кронштейне багажника.
7. Выровнять поручни относительно багажника. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

