


## RM Vector 551i

**Артикул:** 444.7727.1 Бампер задний  
**Марка:** RM  
**Модель:** Vector 551i  
**Материал:** Труба 25x1,5 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Задний бампер.....	1 шт.
2. Винт М6х16.....	6 шт.
3. Гайка М6.....	6 шт.
4. Шайба 6.....	6 шт.

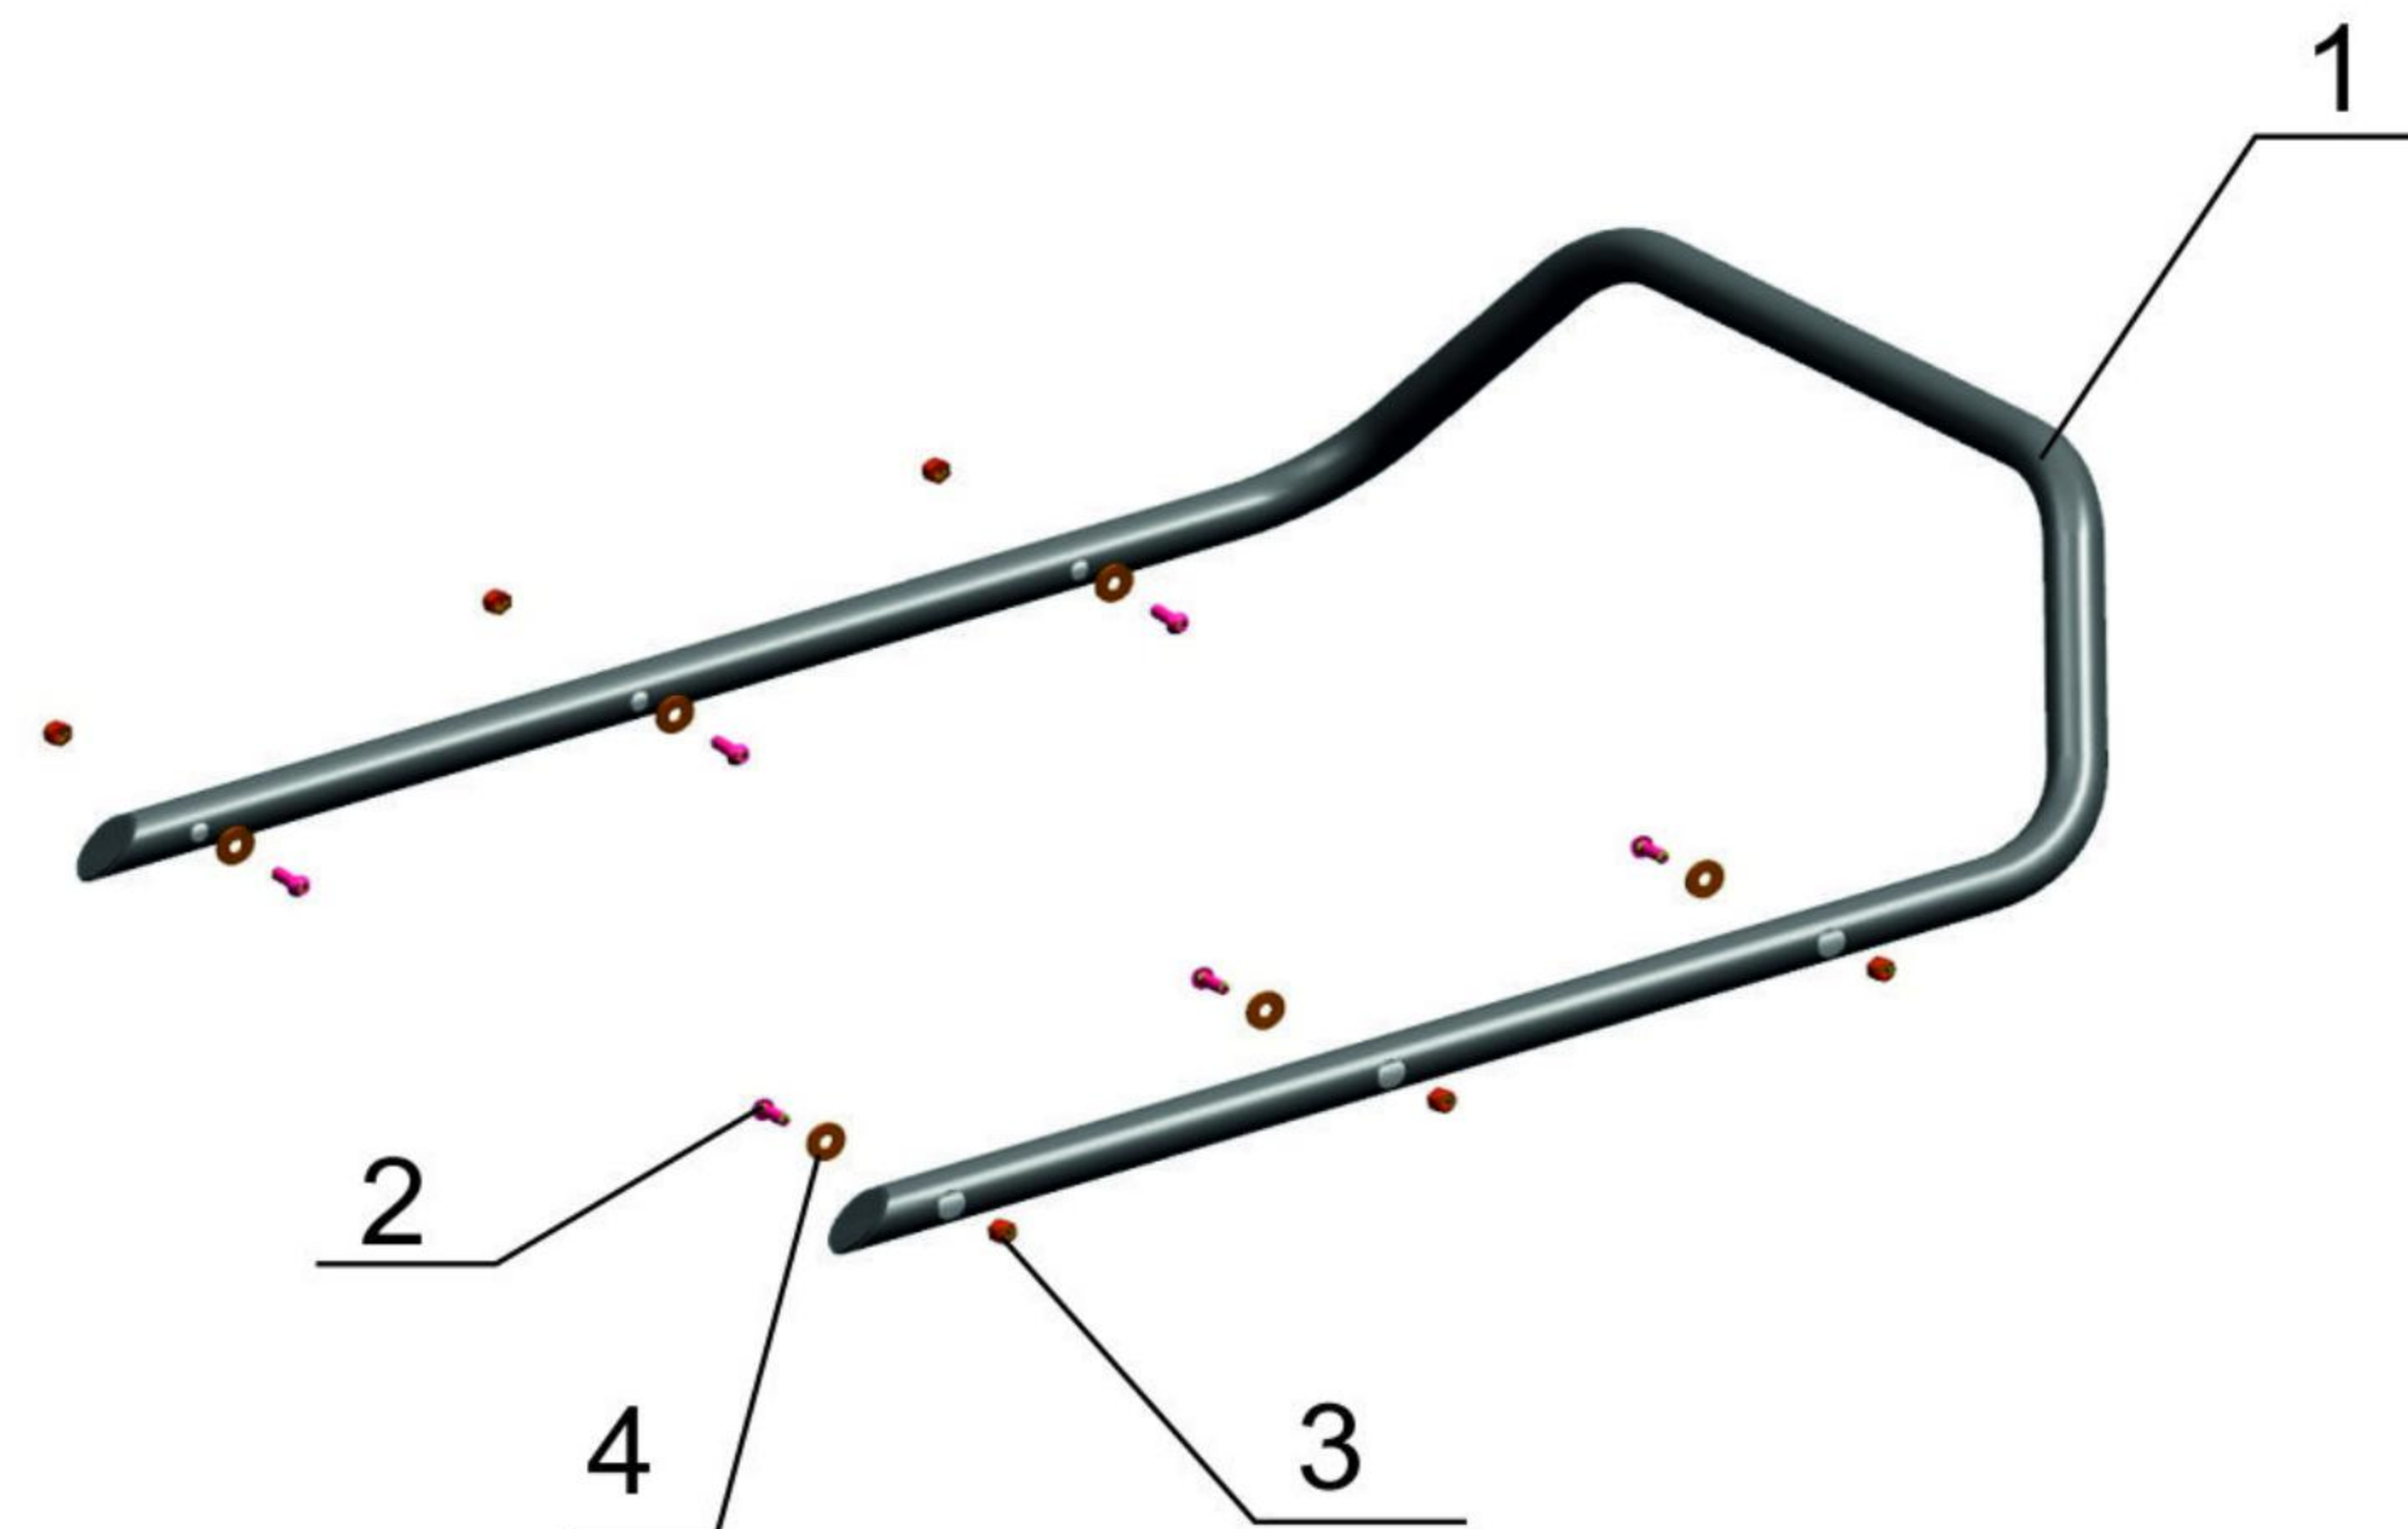

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить бампер поз. 1 на заднюю часть снегохода, плотно прижав его вниз.
2. Отметить по отверстиям точки для сверления.
3. Снять бампер и просверлить отверстия сверлом диаметром 6 мм.
4. Установить бампер поз. 1 и закрепить винтами поз. 2, шайбами поз. 4 и гайками поз. 3.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

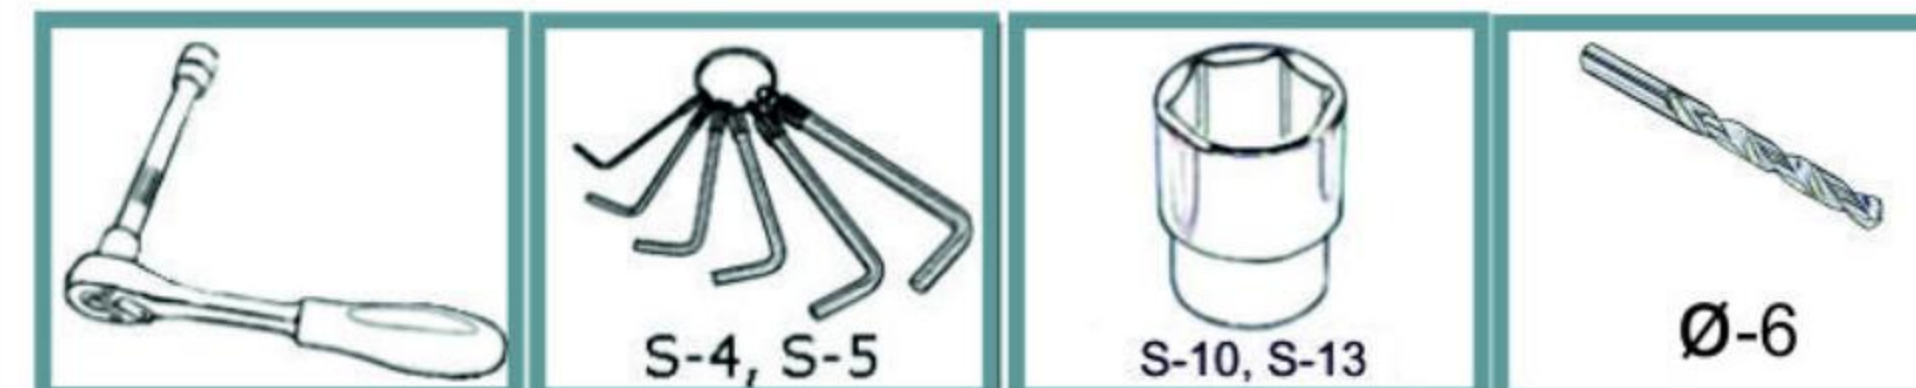

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

