

## Ложемент ружья(корзина)

Артикул: 444.0027.1


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. Ложемент.....   | 1 шт. |
| 2. Винт М6х40..... | 2 шт. |
| 3. Гайка М6.....   | 2 шт. |
| 4. Шайба 6.....    | 4 шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить ложемент поз.1 на трубу(бампер или откидной ложемент), крепить винтами М6х40 поз.2, гайками М6 поз.3 через шайбы 6 поз.4.
2. Затянуть резьбовые соединения.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

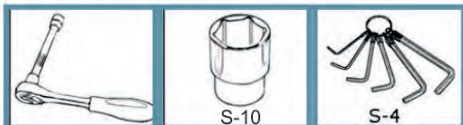

#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

