


ATV Arctic Cat TRV EFI

(для моделей после 2009г.)

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.1733	2 х Болт M8x20 10 х Винт M6x20
		2 х Винт M6x30 4 х Винт M8x25
		12 х Шайба 6 6 х Шайба 6Г
		6 х Шайба 8 6 х Шайба 8Г
Пороги	40.1539	16 х Винт M8x20 12 х НД 28000
		Arctic Cat
		2 х Болт M8x20 2 х Шайба 8
		Mud Pro 2 х Болт M6x20 2 х Гайка M6 4 х Шайба 8Г
Рычаги	40.1708	4 х Шайба 6 2 х Шайба 6Г
		16 х Винт M6x20 16 х Гайка M6
		32 х Шайба 6 16 х Шайба 6Г

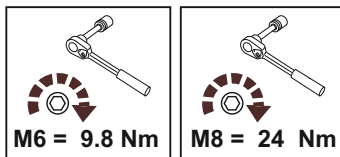

ARCTIC CAT TRV EFI (после 2009)

Установка комплекта.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Установку комплекта защит на квадроцикл следует начинать с установки защиты порогов (в этом случае защита днища не мешает вести установку защиты порогов). В комплекте защиты порогов даётся несколько дополнительных кронштейнов, которые устанавливаются на разные модификации двухместных квадроциклов ARCTIC CAT. На модели выпуска до 2011 года в углах алюминиевой рамы следует установить закладные поз. 1,4,5 (схема первая), после чего устанавливается кронштейн поз. 6,7 в том положении, которое показано на схеме. На созданные крепёжные точки следует последовательно повесить левую и правую части защиты порогов (при этом используются проштампованные шайбы).

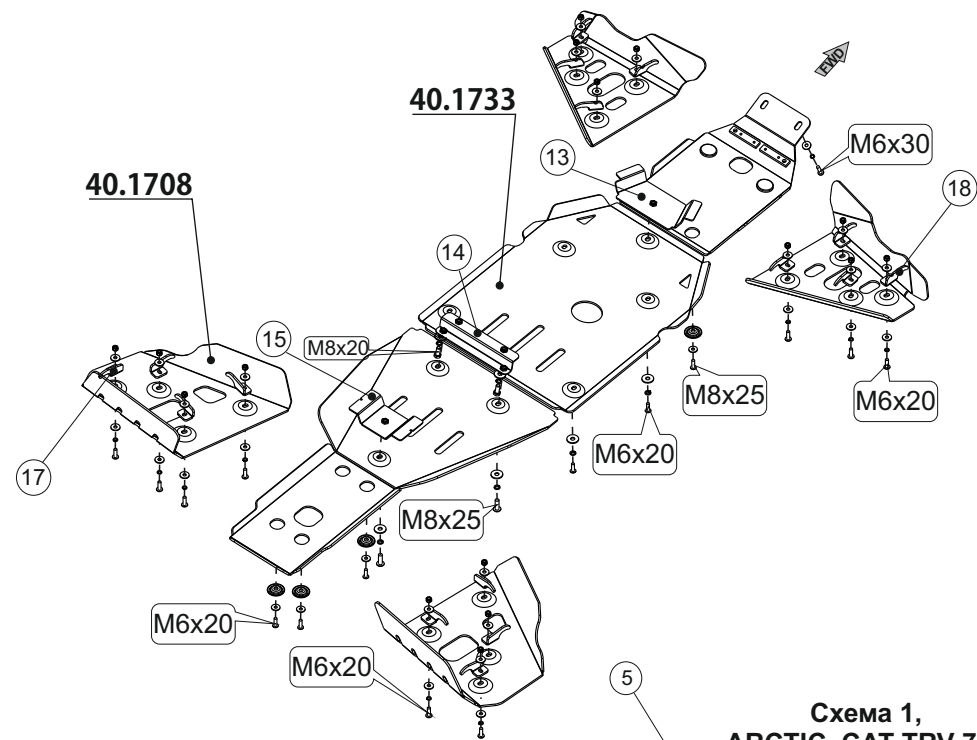


Схема 1,
ARCTIC CAT TRV 700

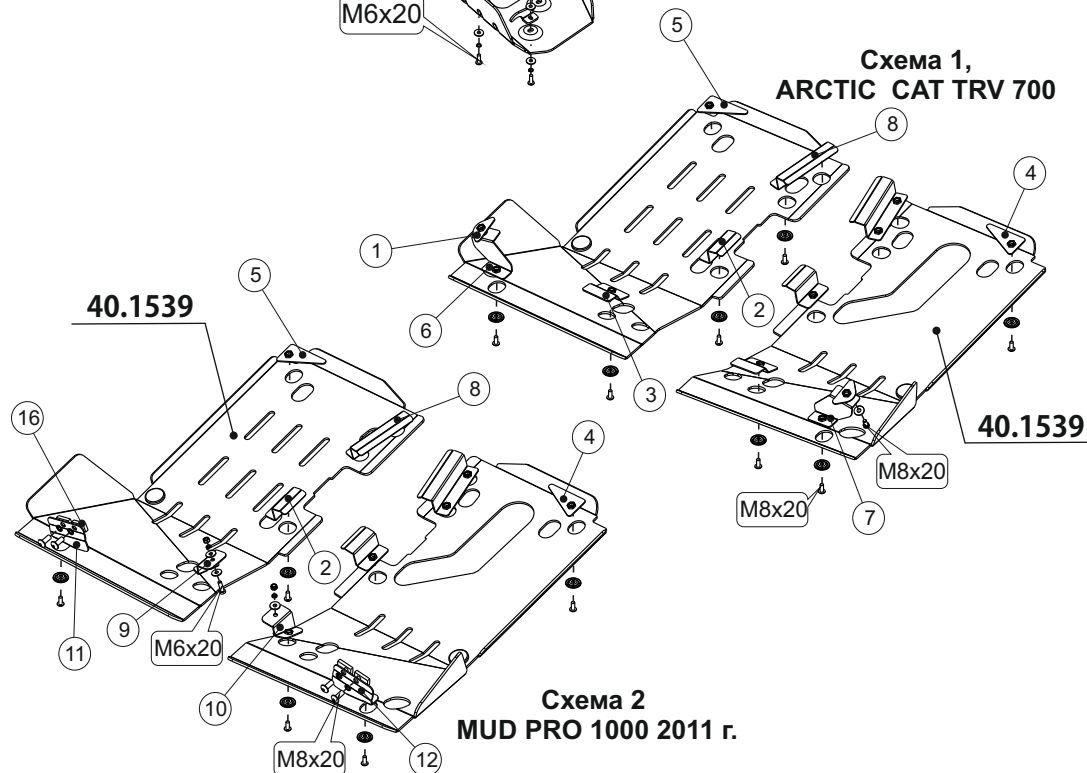


Схема 2
MUD PRO 1000 2011 г.

После этого верх рамы квадроцикла последовательно заводятся прижимы поз. 2,3,8 и защита фиксируется на всех крепёжных точках. На моделях более позднего года выпуска при установке прижимов, закладных и кронштейнов поз. 1,3,6,7 могут возникнуть трудности. В этом случае на подходящие места приварных элементов рамы подножки устанавливаются кронштейны поз. 9,10,11,12 в том положении, которое показано на схеме 2. При установке кронштейнов поз. 11,12 используются закладные поз. 16. После установки этих кронштейнов защиту порогов следует зафиксировать на всех крепёжных точках.
3. Чтобы установить защиту днища следует установить на раму квадроцикла закладные поз. 13, 15 и кронштейн поз. 14. Закладные завести между трубами рамы квадроцикла и уложить сверху на подходящие места. Кронштейн поз. 14 установить на поперечное ребро рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме (поверх ребра).
Крепёжные болты кронштейна закрутить снизу через отверстия в ребре рамы квадроцикла и затянуть. Взаимное расположение закладных и кронштейна показано на схеме.
4. На штатные и созданные крепёжные точки повесить элементы защиты днища так, как это показано на схеме. Отцентровать элементы защиты днища, обтянуть крепёж.
5. Защиту передних и задних рычагов нужно закрепить с помощью прижимов (крюков). Передние крюки отличаются от задних высотой. Они помечены специальной выемкой. Устанавливается защита рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту (при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.

