
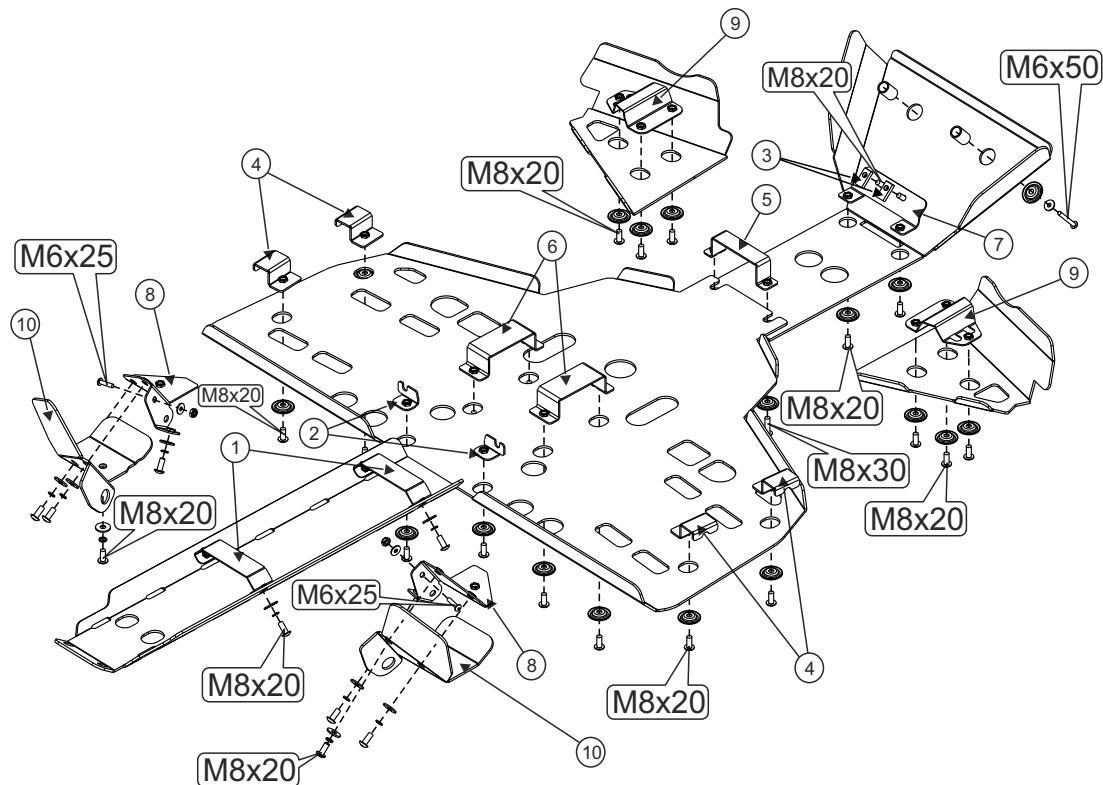
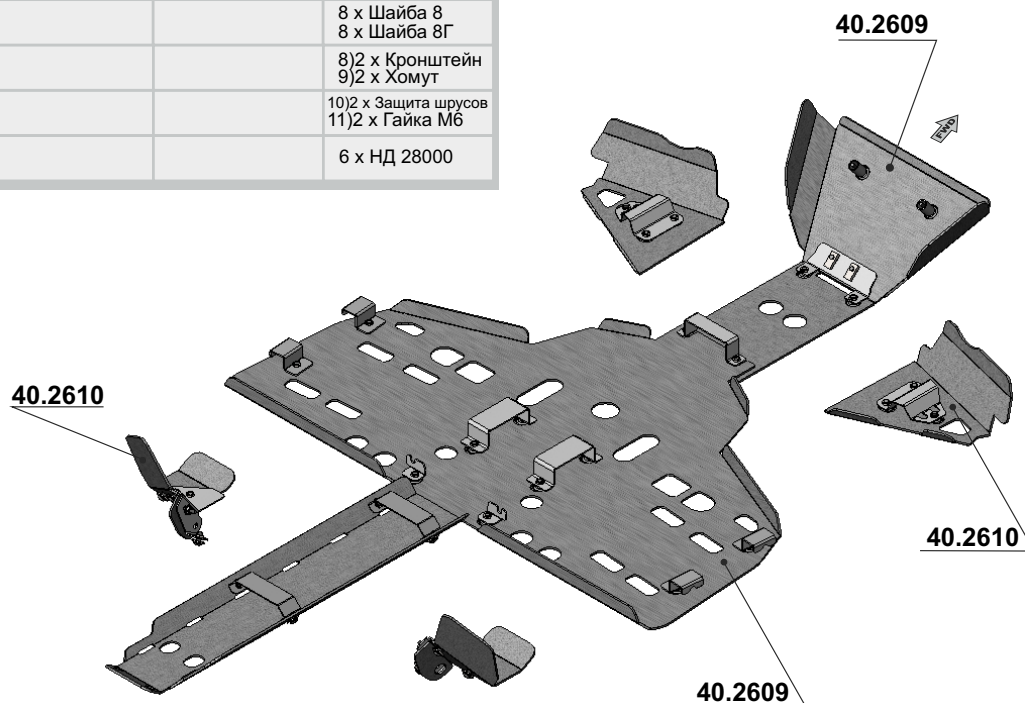


HISUN 800

Material: Aluminium

Основные комплектующие защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2609	2 x Винт M6x50 18 x Винт M8x20 2 x Винт M8x30 2 x Шайба 6 6 x Шайба 8 6 x Шайба 8Г 16 x НД 28000 2 x Втулка 1) 2 x Хомут задний 2) 2 x Кронштейн 3) 2 x Планка закладная 4) 4 x Крюк задней части 5) 1 x Хомут 6) 2 x Хомут 7) 1 x Кронштейн
Рычаги	40.2610	2 x Винт M6x25 14 x Винт M8x20 8 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г 8) 2 x Кронштейн 9) 2 x Хомут 10) 2 x Защита шрусов 11) 2 x Гайка M6 6 x НД 28000

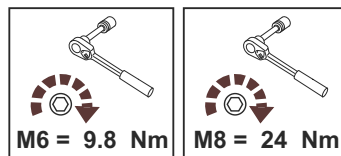

HISUN 800 установка комплекта

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить кронштейны 2,7,8 в том положении, которое показано на схеме. Кронштейны 2 устанавливаются под штатные гайки, которые крепят боковые подрамники в их задней части на раме квадроцикла. Кронштейн 8 крепится с помощью одного штатного болта и винта M6X25 с гайкой поверх пластика. Кронштейн 8 используется для фиксации заднего края защиты днища и для крепления защиты задних шрусов.
3. Установить поверх продольных и поперечных элементов рамы квадроцикла хомуты 1,5,6.
4. Накинуть на трубы боковых подрамников квадроцикла крюки 4.
5. На штатные и созданные крепёжные точки установить защиту днища в том положении, которое показано на схеме. При этом использовать крепёж, соответствующий крепёжным местам.
6. Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепёж.
7. Установить защиту передних рычагов так, как это показано на схеме. Обтянуть крепёж.
8. Поверх кронштейнов 8 установить защиту задних шрусов. Обтянуть крепёж.

STORM

192019 г. СПб ул. 2-й Луч, д. 16, тел: (812) 335-05-25

STORM

192019 г. СПб ул. 2-й Луч, д. 16, тел: (812) 335-05-25