


## BRP / Maverick 1000 DS

**Артикул:** 444.7233.1 Верхние дуги с креплением запасного колеса  
**Марка:** BRP  
**Модель:** Maverick 1000 DS  
**Год выпуска:** 2015-  
**Материал:** Труба 42x2 мм  
**Крепление:** К заднему бамперу арт. 444.7229.1



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Труба правая.....	1 шт.	10. Гайка закладная M8.....	2 шт.
2. Труба левая.....	1 шт.	11. Винт M6x20.....	24 шт.
3. Соединитель правый.....	1 шт.	12. Винт M8x20.....	14 шт.
4. Соединитель левый.....	1 шт.	13. Шайба 8.....	14 шт.
5. Хомут-прижим D42.....	2 шт.	14. Гайка M8.....	4 шт.
6. Хомут-прижим D51.....	2 шт.		
7. Распорка нижняя.....	1 шт.		
8. Распорка верхняя.....	1 шт.		
9. Крепление.....	1 шт.		

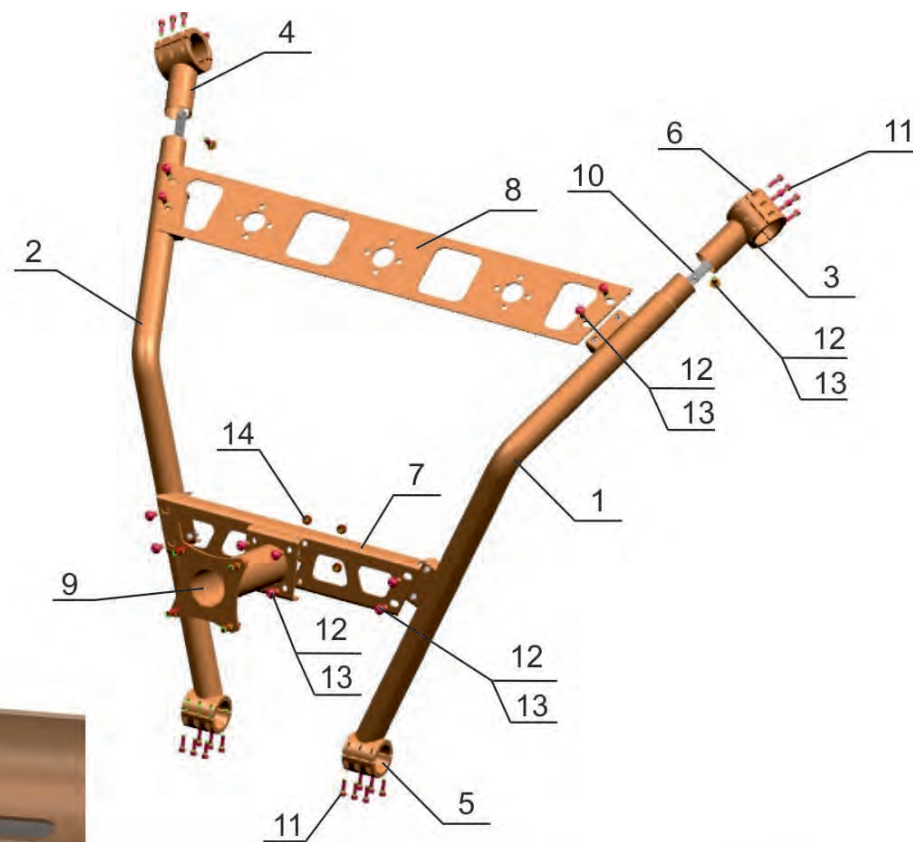

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную поз. 10 в конец правой трубы поз. 1, как показано на рисунке. Надеть соединитель правый поз. 3, закрепить винтом M8x20, шайбой 8. Аналогично соединить левую трубу с левым соединителем.
2. Установить дуги нижней частью на трубу заднего бампера Rival. Закрепить хомутом-прижимом D42, винтами M6x20. В верхней части закрепить к каркасу квадроцикла хомутом-прижимом D51, винтами M6x20.
3. Нижнюю и верхнюю распорки поз. 7 и поз. 8, закрепить винтами M8x20, шайбами 8, отрегулировав симметричное расположение дуг.
4. Установить крепление запасного колеса поз. 9 на нижнюю распорку, закрепить винтами M8x20, шайбами 8, гайками M8.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

