

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT




For: CFORCE 450 / 520 HO (2015-2019)

2444.8106.1



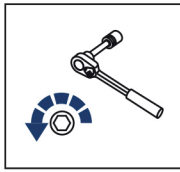

EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen

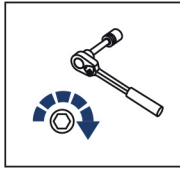


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen




EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen



EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen

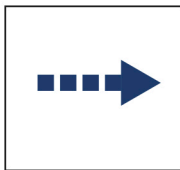



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

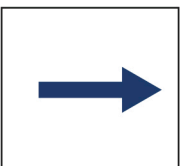

EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung

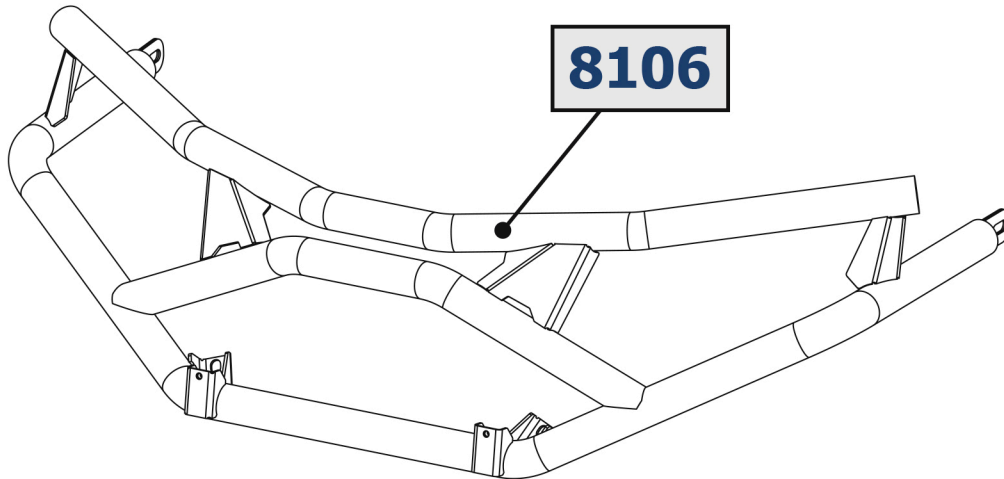

EN Regular fasteners
DE Originale montageiteile

