


CFMOTO / X8 H.O. EPS

Артикул: 444.6882.1 Бампер задний
Марка: CFMOTO
Модель: X8 H.O. EPS
Год выпуска: 2018-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Бампер..... | 1 шт. |
| 2. Болт M8x20..... | 2 шт. |
| 3. Шайба 8..... | 2 шт. |
| 4. Заглушка пластиковая..... | 2 шт. |

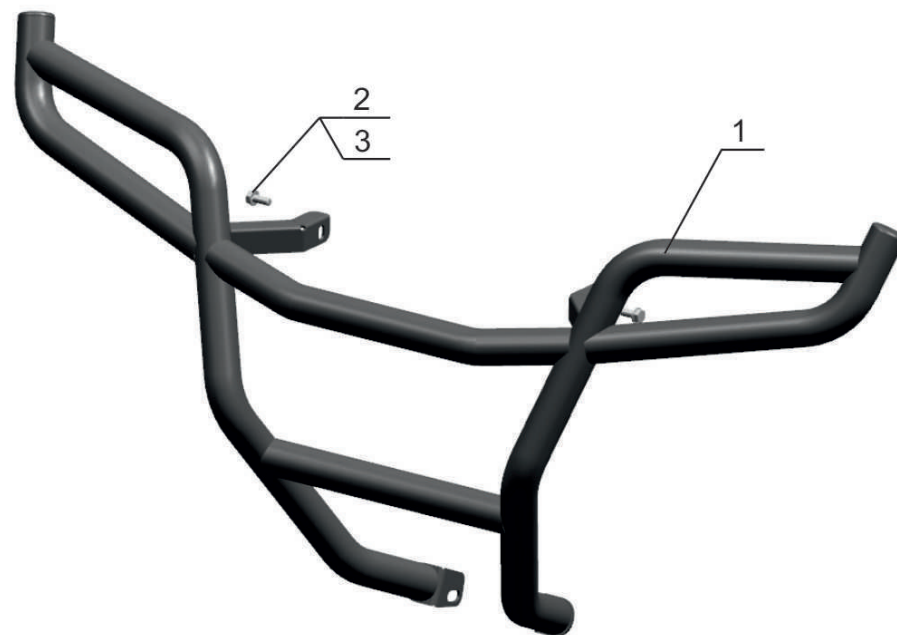

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить верхний болт крепления кронштейна фаркопа к раме.
2. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Нижнюю часть бампера закрепить штатным болтом крепления фаркопа.
3. В верхней части бампер закрепить в штатные отверстия на квадратной трубе болтами M8x20, шайбами 8.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Установить пластиковые заглушки в концы труб бампера.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm